



MISCHSYSTEME

- BEDIENUNGSANLEITUNG
- **DOWNLOADANLEITUNG**
- INSTALLATIONSANWEISUNG

DOWNLOADANLEITUNG

FEYRAL

FEYMIX

FEYMIX- AQUA

OW-MIX

Largo Tint 2000 Software 1.3.9-M

1. Zweck dieses Dokuments


Die vorliegende Dokumentation verfolgt das Ziel, Sie beim Download von LargoTint und/oder einem Rezepturenupdate zu unterstützen.

2. Downloadbereich von Mischsystemen

2.1. Anmelden im Downloadbereich der Mischsysteme



Öffnen Sie die Webseite www.feycotreffert.com und wählen Sie in der Navigation unter „Services“ den Punkt „Mischsysteme“ aus.

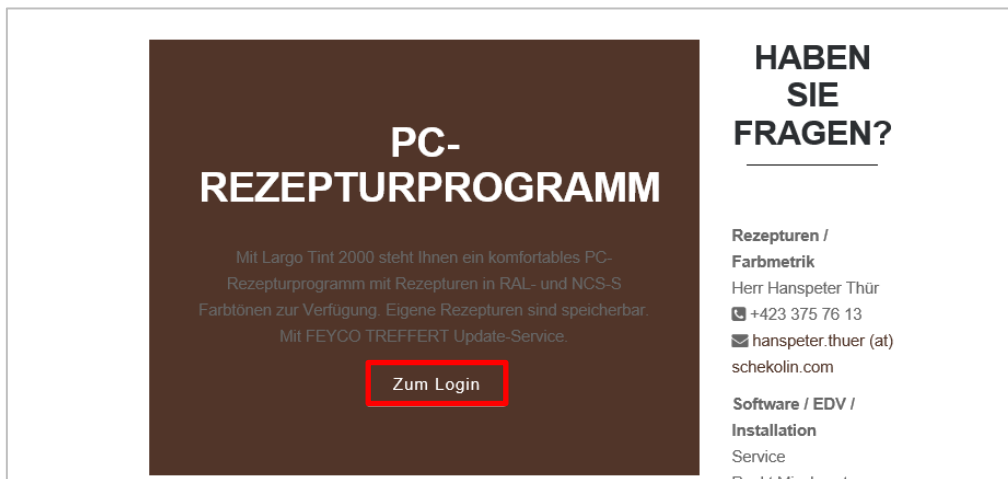

Scrollen Sie auf der Webseite nach unten bis Sie beim Bereich „PC-Rezepturenprogramm“ angekommen sind. Klicken Sie auf den Link «Zum Login».

Einloggen

Loggen Sie sich bitte hier ein:

Login

Passwort

Login

Bitte loggen Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort in den Downloadbereich ein.

FARB MISCHSYSTEME

Neue Update


FEYRAL neue Artikelnr. Zusatzstoffe

[FEYCO03.exe](#)

Stand der Rezepturen: 14.04.2015

Sie befinden sich nun im Downloadbereich für das PC-Rezepturenprogramm.


2.2. Zurücksetzen des Passworts

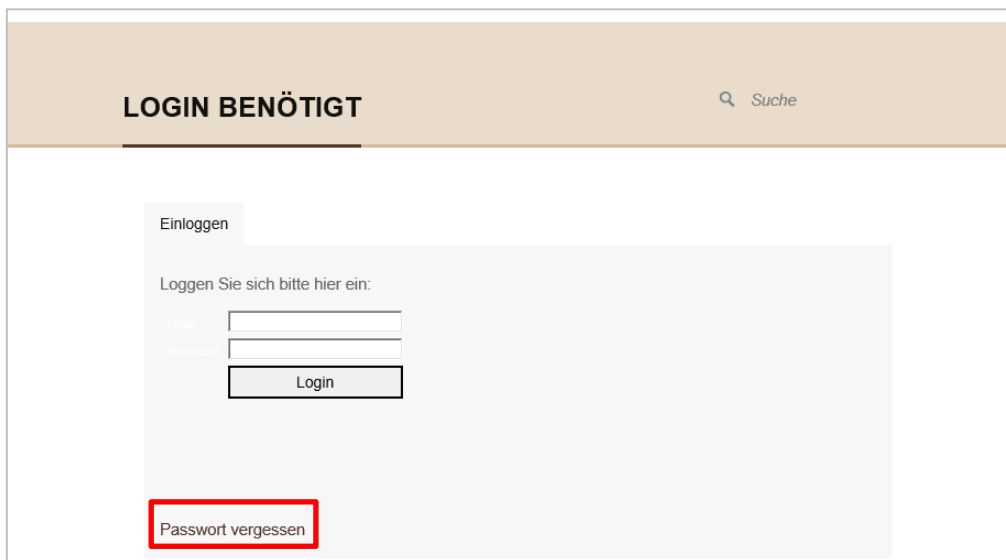

The screenshot shows a web interface with a header bar containing the text "LOGIN BENÖTIGT" and a search icon labeled "Suche". Below the header, there is a login form with the following elements:

- A tab labeled "Einloggen".
- The instruction "Loggen Sie sich bitte hier ein:".
- Input fields for "Login" and "Passwort".
- A "Login" button.
- A link labeled "Passwort vergessen" which is highlighted with a red rectangular box.

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie auf den Link «Passwort vergessen»

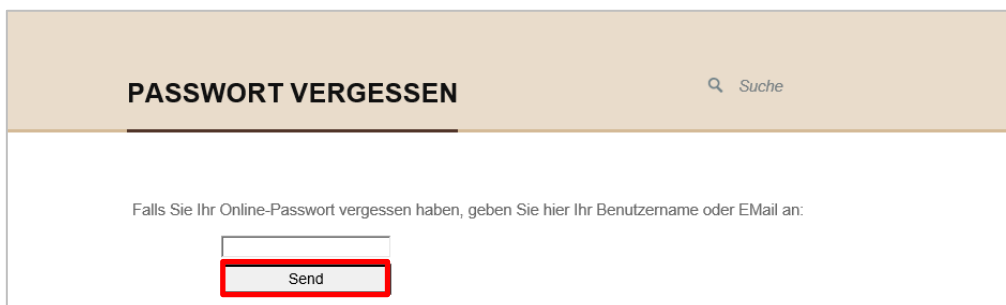

The screenshot shows a web interface with a header bar containing the text "PASSWORT VERGESSEN" and a search icon labeled "Suche". Below the header, there is a password reset form with the following elements:

- The instruction "Falls Sie Ihr Online-Passwort vergessen haben, geben Sie hier Ihr Benutzername oder EMail an:".
- An input field for the username or email address.
- A "Send" button which is highlighted with a red rectangular box.

Geben Sie nun Ihre Emailadresse ein und klicken Sie auf «Send». Ihnen wird nun per Mail ein neues Passwort zugestellt.

2.3. Herunterladen der LargoTint Software

SOFTWARE

CD Largo Tint 2000 Neuinstallation (inkl. Neu OWMIX und Dymo Drucker)

[CD_v130415_1.3.09_DD_Inst_mit_OW.zip](#)

Stand der Rezepturen : 13.04.2015

Installieren Sie diese SW gemäss Bedienungsanleitung

Folgende Etikettengrößen sind empfohlen:

Layout1 DYMO Versand-Etiketten 54×101 mm, Weiss Art-Nr. 99014
Layout2 DYMO Rücksende Adress-Etikett 25×54 mm, Weiss Art-Nr. 11352
Layout3 DYMO Versand-Etiketten 54×101 mm, Weiss Art-Nr. 99014

Scrollen Sie auf der Webseite nach unten bis Sie beim Bereich «Software» angekommen sind. Klicken Sie nun auf den Download Button (rot markiert).


Hinweis für Installationen, welche vor dem Jahr 2011 durchgeführt wurden:

Update Largo Tint 2000 SW (Altinstallationen bis 10/2010)

[LTWin.exe](#) [LTWinM.exe](#)

Speichern Sie diese Dateien in den Ordner C:\Tint2000

Sollten Sie eine Installation von LargoTint auf Ihrem Rechner haben, die vor dem Jahr 2011 installiert wurde, muss die Anwendung ausgetauscht werden um neue Rezepturen lesen zu können.

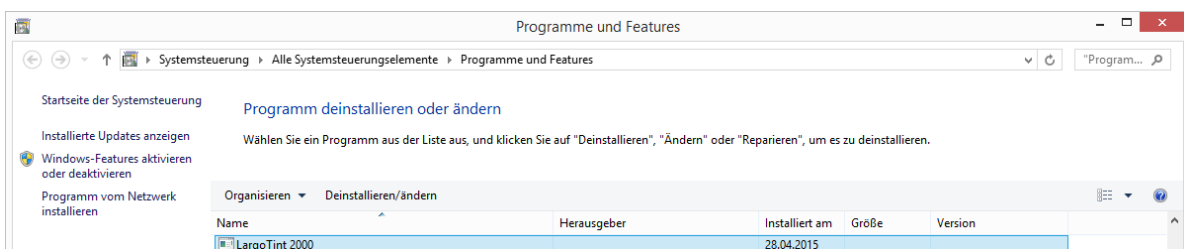

Die Installationszeit Ihrer LargoTint Installation kann im Programmmanager von Microsoft Windows ermittelt werden.

2.4. Herunterladen von Rezepturenupdates

Neue Update

FEYRAL neue Artikelnr. Zusatzstoffe

[FEYCO03.exe](#)

Stand der Rezepturen: 14.04.2015

FEYMIX neue Artikelnr. Zusatzstoffe

[MIX03.exe](#)

Stand der Rezepturen: 14.04.2015

FEYMIX-AQUA neue Artikelnr. Zusatzstoffe

[AQUA003.exe](#)


Stand der Rezepturen: 14.04.2015

OWRAL-OWAQUA neue Artikelnr. Zusatzstoffe

[OWMIX.exe](#)

Stand der Rezepturen: 14.04.2015

Um neue Rezepturen für Ihre LargoTint Installation zu erhalten, finden Sie als ersten Punkt im Download Bereich vier Rezepturdatenbanken.

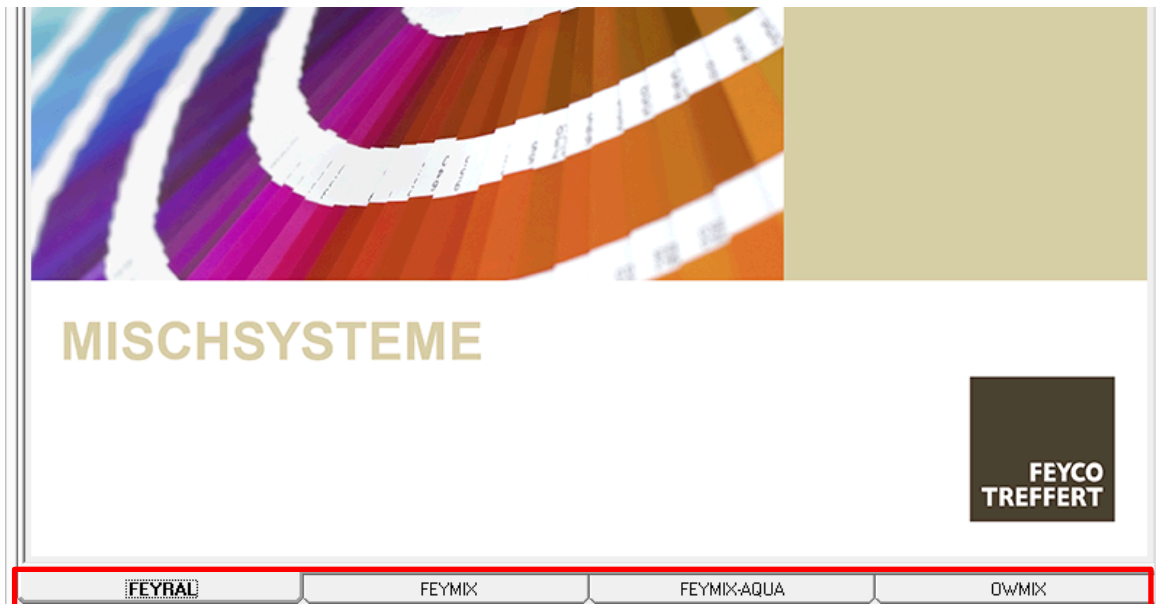

Um zu ermitteln, welche Rezepturdaten Sie benötigen, starten Sie Ihre LargoTint Installation. Dort sehen Sie aufgrund der dargestellten Reiter (siehe rote Markierung) die von Ihnen genutzten Rezepturen.